

Installationsbeskrivning NATURTAK SEDUM-ÖRT

1 Sopa rent taket från främmande föremål

2 Bränn fast kantlisten med en remsa (ca 20cm) av takpapp ovan färdigt tätskikt. Dräneringshålen i plåten får ej täppas till.



Plåten läggs med den breda sidan mot takytan.

3 Lägg plåten jäms med takfoten kant i kant.

4 Rulla ut RMS 300 skyddsmattan (grå filtmattna)


börja vid takfoten längs kantplåten, kantplåtens dräneringshål får ej täppas till, överlappa några centimeter i skarvarna



6 Läg ut dräneringsskivan FKD 40, börja vid kantlisten, överlappa med minst 1 hack
Läggs med de små knopparna nedåt.



7 Lagg Optigreen separationsfilt 105 ovanpå FKD 40

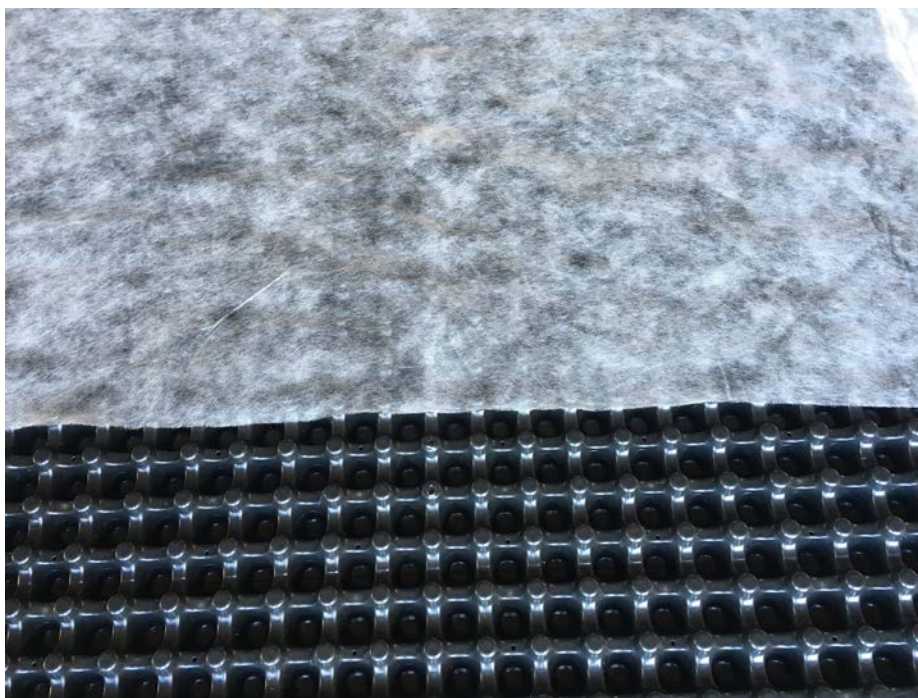

8 Lägg ut ALLT medföljande substratet jämnt över hela taket, asfaltraka är ett utmärkt redskap för att jämna ut substratet.



8 Lägg ut växtmattorna så tätt som möjligt



9 Om det är varmt och torrt vid anläggningen ska taket vattnas rejält minst 1 gång tills det rotat sig, rådfråga gärna oss.

10 Gödsla i april-maj med Svenska Naturtaks långtidsverkande gödning, 50gram/kvm