


# SVENSKA NATURTAK Installationsbeskrivning SEDUM ECO 1-20 PREMIUM

1. Sopa rent taket från främmande föremål
2. Bränn fast kantavslutet med en remsa eller bitar av papp ovan tätskikt, det går även att limma fast kantavslutet med bygglim typ PL400, rekommenderat är att bränna fast plåten.

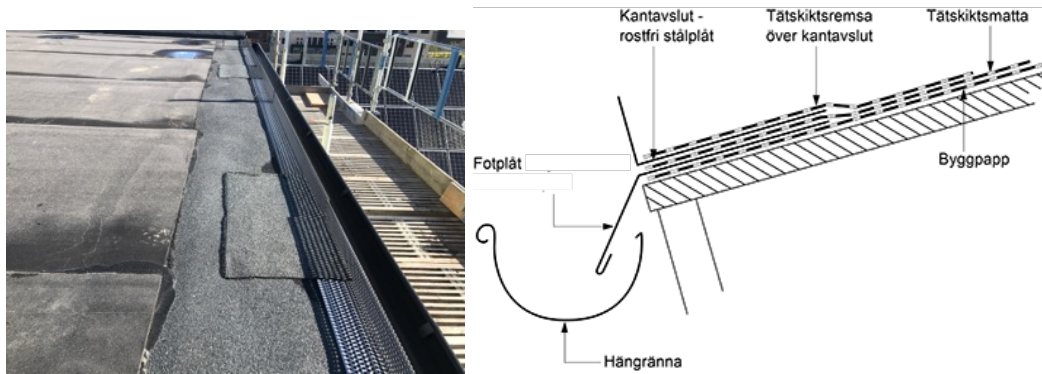

Plåten läggs med den breda sidan ner mot taket, kant i kant med fotplåten.

3. Rulla ut RMS 500 skyddsmattan.  
börja vid takfoten längs kantplåten, överlappa några centimeter i skarvarna.



4. Lägg ut substratet jämnt över hela taket ca 25-30mm tjockt.



5. Lägg ut sedummattorna, börja vid takfoten, lägg med skarvarna tätt ihop.



Om ni har ett sadeltak ska sedummattorna helst ligga så skarv undviks mitt på taknocken.



6 Vattna 1 gång efter installation om det inte kommer regn inom några dagar, det finns risker med att vattna för mycket, se våra skötselinstruktioner.

### **ÖVRIG MYCKET VIKTIG INFORMATION**

- På ytor som inte får tillräckligt med nederbörd, t ex intill höga fasader och under takutsprång byts vegetationen ut mot naturrunt singel. Singel bör inte läggas direkt på tätskiktet den ska läggas på filten.
- Installation av vegetationsmattor bör undvikas vid extremt höga temperaturer pga risken att vegetationsmattorna alstrar värme på pall och börjar ruttna.
- Vegetationsmattorna ska läggas ut senast 24 timmar efter mottagen leverans.
- Reklamationer godkänns senast 24 timmar efter leveransmottagande, okulär eller fotodokumentation krävs.
- Om inte vegetationsmattorna inte anläggs inom 24 timmar ska dom spridas ut på dränerad mark eller liknande.
- Vegetationsmattorna ska hanteras varsamt eftersom det är levande växter.
- Vegetationsmattorna ska lyftas av pall med minst 2 man.

**LYCKA TILL !!**

